



Cómo desvestir la silla Emotion






Imagen 1. Con la ayuda de un destornillador aflojar los tornillos (uno en cada lateral de la Emotion) que fijan la vestidura a la estructura de aluminio a través de una cinta negra.

Imagen 2. Liberar los ganchos que unen el respaldo a la estructura (en cada lateral de la Emotion).

Imagen 3. En la parte inferior y posterior del asiento abra una cremallera. Una vez abierta abra una segunda cremallera que dejará libre la estructura que mantiene el asiento fijo a la silla Emotion. Si no realiza ambos movimientos la vestidura no podrá ser retirada.

Imagen 4. Libere la correa de velcro que fija el reposapiés textil a la estructura y libere los dos corchetes que unen la vestidura a la cesta en la parte delantera de la silla de paseo.

Imagen 5. La vestidura está fijada a la estructura a través de las guías laterales de la silla de paseo Emotion. Para liberar la vestidura de estas guías debe realizar el movimiento que marcan las flechas de la imagen en ambos lados de la silla y en la parte superior e inferior de la misma.

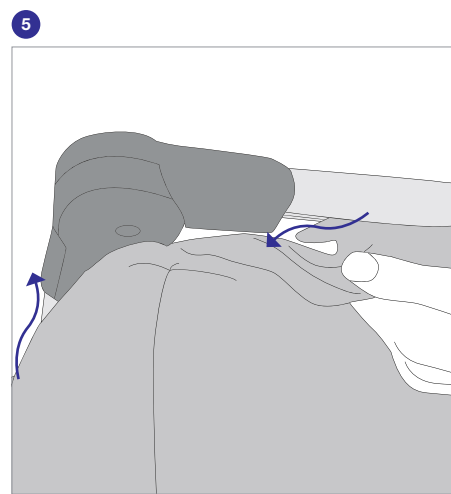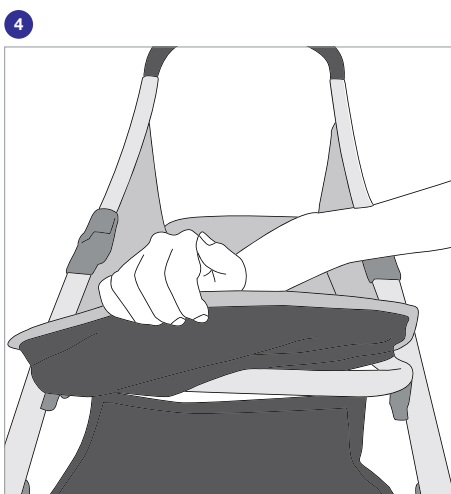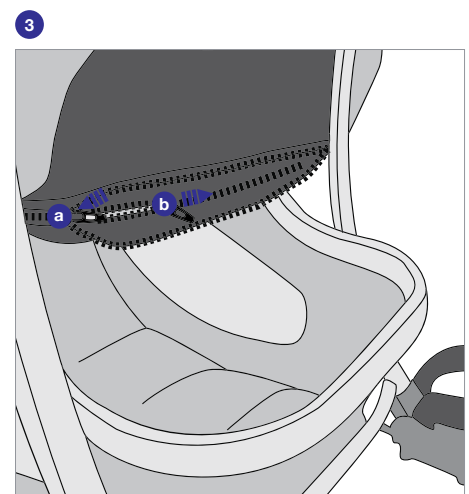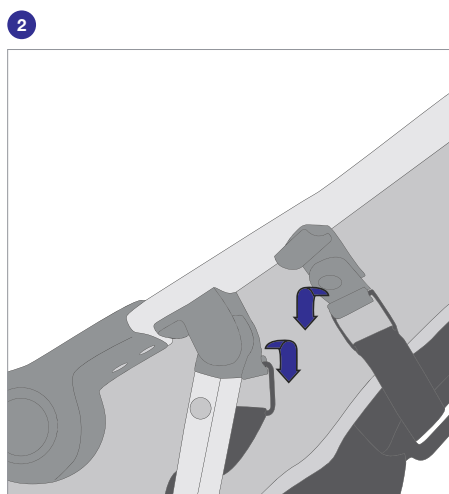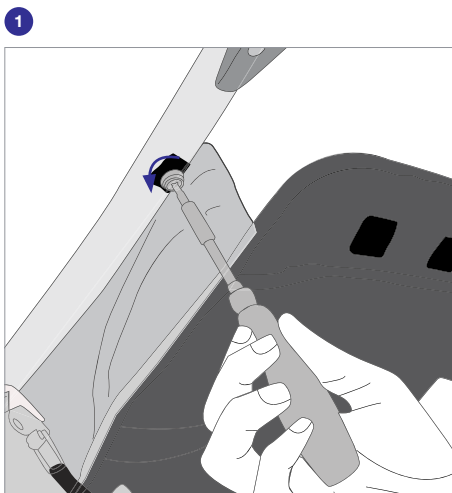



How to remove seat cover from Emotion stroller

Diagram 1. With the aid of a screwdriver, loosen the screws (one on each side of the Emotion) that secure the seat cover to the aluminum structure through a black ribbon tab.

Diagram 2. Release the hooks that connect the support structure (on each side of the Emotion).

Diagram 3. Locate the zippers at the backside part of the seat, towards the bottom and open one. Once done, open the second zipper, which will free the structure that holds the seat fastened to the Emotion stroller frame. If you do not undo BOTH, the seat cover cannot be withdrawn.

Diagram 4. Release the velcro strap that secures the textile footrest structure and release the two brackets that attach the seat cover to the basket towards the front of the stroller.

Diagram 5. The cover is fastened to the structure by the side guides of Emotion stroller. To remove the cover from these guides, follow the arrow indications in the diagram and perform the necessary movements on both sides of the chair, at the top and bottom of the seat.

